
# 取扱説明書



# 【内容物・各部名称】

- ・コントローラ 一式 (車外警報ブザー、感圧ボタンが接続。それぞれケーブル長 1.5 m)
- ・超音波センサ 4つ (ケーブル長5m)
- ・電池ボックス 1つ (単三乾電池8本、別売り)

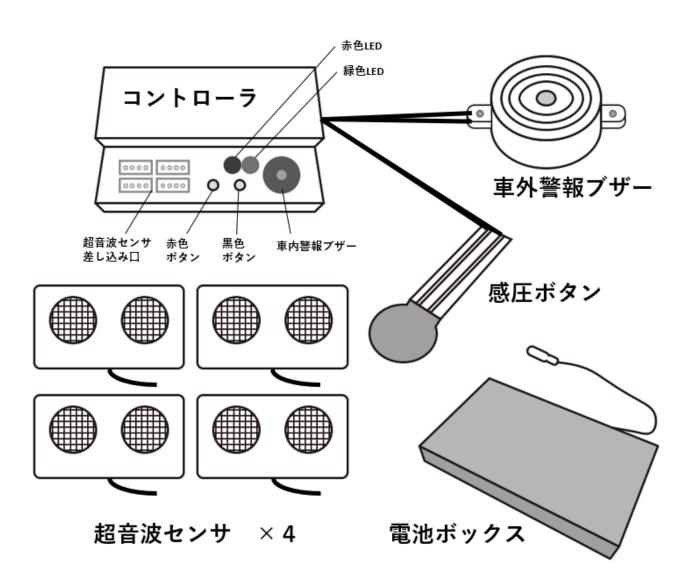

#### 【ご使用方法】

弊社ホームページ (https://www.mirai-kenkyu.com/) にある、ご使用方法の動画を必ずご参考ください。

#### 1 感圧ボタンの設置

シートベルトを外すボタン部分に、付属の両面テープで感圧ボタンを貼付してください。

# 2 車外警報ブザーの設置

フロントガラス付近に、付属の両面テープで車外警報ブザーを貼付してください。

#### 3 超音波センサの設置

お子様が座る位置に超音波が当たるように、お座席の後ろ側や天井面、床面に超音波センサを設置してください。ただし、ドアへの設置は断線の恐れがあるため非推奨です。設置が完了したら、超音波センサから伸びているコネクタ (4 ピン) をコントローラに接続してください。超音波センサは最大 4 つまで取り付けることが出来ます。

#### 4 コントローラへの通電

電池ボックスに単三乾電池 8 本を入れ、コントローラ右側にある DC ジャックに接続してください。 コントローラへの通電が完了すると、緑色 LED が点灯します。

(※電池ボックスには、ONOFF のスイッチが付いています。)

#### 5 超音波センサの値を記録

お子様が居ない状態で、超音波センサの値を記録します。コントローラの赤色ボタンを長押ししてください。赤色 LED が点滅し始め、超音波センサの値がコントローラに記録されると、赤色 LED が点灯します。記録された値は、コントローラへの通電をオフにしても消去されません。

#### 6 超音波センサの作動

お車から降車される際に、感圧ボタンまたはコントローラの黒色ボタンを押してください。コントローラの車内警報ブザーからピッピッピッと短音が3回鳴り、超音波センサによる計測が開始されます。 この計測は15分間繰り返され、10秒間毎に得られる値の中央値が、前項で記録された超音波センサの値と一定値以上の差がある場合は、お子様が存在すると認識されます。

お子様の存在が認識されると、赤色 LED と緑色 LED が点滅し、コントローラの車内警報ブザーから ピーピーピーと長音が鳴ります。 15分間以上、車内警報が継続する場合は、車外警報ブザーが鳴りま す。

超音波センサによる計測の停止、または車内警報・車外警報を止めるには、コントローラの赤色ボタンと黒色ボタンを同時に押す、またはコントローラへの通電をOFFにしてください。実際に座ってみたり、物を置いたりして、本商品が正常に機能していることをご確認ください。

# 【トラブルシューティング】

- 1 コントローラが正常に動作していないと考えられる場合は、コントローラへの通電をオフにして、再びオンにしてください。
- 2 状況が改善しない、またご不明点がございましたら、弊社ホームページまでお問い合わせください。

# 【仕様】

動作使用条件
周囲温度:-10℃~60℃

2 使用電源 DC 12V (単 3 形乾電池 8 本)

# 【安全上のご注意】

別紙「安全上のご注意」をお読みください。